

Hisense



UEFA
EURO2020

OFFICIAL PARTNER OF UEFA EURO 2020™

Nuotolinio valdymo pultas

Vartotojo vadovas

WWW.HISENSELIETUVA.LT

Vartotojo vadovas

Nuotolinio valdymo pultas

Šis nuotolinio valdymo pultas perduoda signalą į sistemą.

1 REŽIMAS

Paspauskite šį mygtuką norėdami pasirinkti darbo režimą.

3 VENTILIATORIUS / UŽRAKTAS

Naudojamas ventiliatoriaus veikimui pasirinkti greitis. Greičio tvarka: Automatinis Labai greitas Greitas Vidutinis Lėtas Labai lėtas

5 Sūpuoklės

Naudojamas norint pradėti arba sustabdyti vertikalių žaliuzių siūbavimą ir nustatyti pageidaujamą oro srauto kryptį aukštyn/žemyn arba kampai.

7 TEMR + -

Naudojamas kambario temperatūrai, laikmačiui ir esamam laikui reguliuoti.

9 SLEEP / DIMMER

Naudojamas miego režimui nustatyti arba atšaukti.

Paspauskite mygtuką ir palaikykite 5 sekundes, kad įjungtumėte DIMMER režimą – išjungtumėte oro indikatorius. Dar kartą paspauskite mygtuką ir palaikykite 5 sekundes, kad išeitumėte iš DIMMER režimo.

11 LAIKMATIS ĮJUNGTA / LAIKRODIS

Naudojamas įjungimo laikmačiui nustatyti arba atšaukti.

Paspauskite mygtuką ir palaikykite 5 sekundes, kad įeitumėte į CLOCK režimą

14 ŠVIEŽUS / TYLUS

Naudojamas FRESH režimui įjungti.

Paspauskite mygtuką ir palaikykite 5 sekundes, kad įjungtumėte TYLUS režimą.

15 HiNano / EKONOMIKA

Naudojamas HiNano režimui įjungti arba išjungti.

Paspauskite mygtuką ir palaikykite 5 sekundes, kad įjungtumėte ECONOMY režimą.

2 GALIA

Paspaudus šį mygtuką įrenginys įjungs budėjimo režimą, o darbo režimu – išjungtas.

4 SUPER

Naudojamas greitam vėsinimui/šildymui paleisti arba sustabdyti. Greitas aušinimas veikia dideliu ventiliatoriaus greičiu, kai temperatūra automatiškai nustatoma iki 16°C, greitas šildymas veikia esant automatiniam ventiliatoriaus greičiui, kai temperatūra automatiškai nustatoma 30°C.

6 Sūpuoklės

Naudojamas norint pradėti arba sustabdyti horizontalių žaliuzių siūbavimą ir nustatyti pageidaujamą oro srauto kryptį dešinėn, centre, kairėn, dešinėn/kairėn.

8 AI SMART (dirbtinis intelektas)

Naudojamas dirbtinio intelekto režimui įjungti.

10 ORO SRAUTAS JUS SEKIA / ORO SRAUTAS JUS VENGI

Naudojamas režimui nustatyti arba atšaukti Oro srautas jus seka / Oro srautas jus neseka

12 LAIKMATIS IŠJUNGTA

Naudojamas miego laikmačiui nustatyti arba atšaukti.

13 ŠVARUS

Paspauskite šį mygtuką vieną kartą, kad įjungtumėte vidinio bloko savaiminio išsivalymo režimą. Ekrane užsidegs indikatorius:




. Dar kartą paspauskite šį mygtuką, kad išjungtumėte vidinio bloko savaiminio išsivalymo režimą. Paspauskite šį mygtuką ir palaikykite 5 sekundes, kad įjungtumėte lauko bloko savaiminio išsivalymo režimą. Ekrane



užsidegs indikatorius:

Dar kartą paspauskite šį mygtuką ir palaikykite 5 sekundes, kad išjungtumėte režimą.

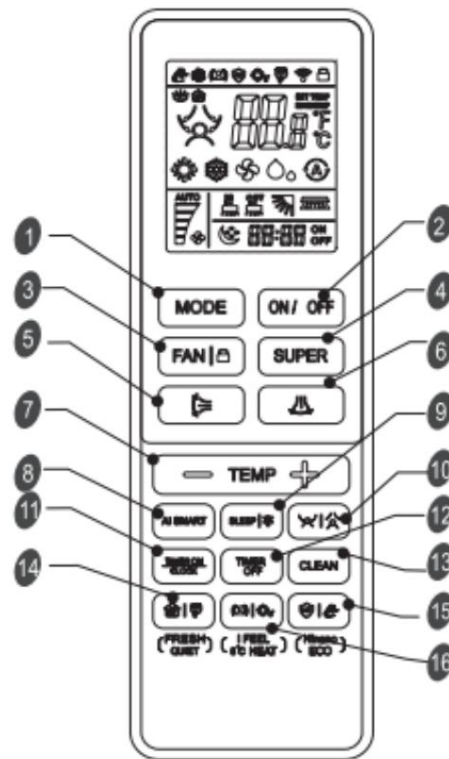

16 JAUČIAU / 8° ŠILDYMAS

Naudojamas IFEEL veikimo režimui įjungti arba išjungti. IFEEL režimu oro kondicionierius veikia fokusuodamas į nuotolinio valdymo pultą esantį oro temperatūros jutiklį. Kai naudojate IFEEL režimą, padėkite nuotolinio valdymo pultą taip, kad būtų galima lengvai priimti signalą į vidaus įrenginį.

Ekrano indikacija:

Dzesėšanas režīms	Sausināšanas režīms	Ventilācijas režīms	Apkures režīms +8C	Apkures režīms
Ventilatora ātrums AUTO	Ventilatora ātrums Ļoti ātri	Ventilatora ātrums Ātri	Ventilatora ātrums Vidēji	Ventilatora ātrums Lēni
Ventilatora ātrums Ļoti lēni	Miega režīms 1	Miega režīms 2	Miega režīms 3	Miega režīms 4
AI SMART indikators	Klusais režīms	Economy režīms	SUPER režīms	Taimera uzstādīšana Pulkstenis
Signāla pārraide	I FEEL režīms	Temperatūra	LOCK Bloķēšana	
Gudra acs indikators	Gaisa plūsma seko jums		Gaisa plūsma neseko jums	
Iekšēja bloka pašattīrīšana	Ārēja bloka pašattīrīšana	Žalūziju regulēšana uz augšu/ uz leju	FRESH režīma indikators	
Gaisa plūsmas indikators	HiNano režīma indikators			


Dēmesio! Kiekvienas režimas ir atitinkama funkcija bus išsamiai aprašyti tolesniuose puslapiuose.

Vartotojo vadovas

Nuotolinio valdymo pultas

Kaip įdėti baterijas?

1. Nuimkite dangtelį, žr Figūrą 1.
2. Įdėkite baterijas ir įsitikinkite, kad + ir - ženklai sutampa su žymenimis ant korpuso.
3. Uždėkite dangtelį atgal, žr 3 pav.

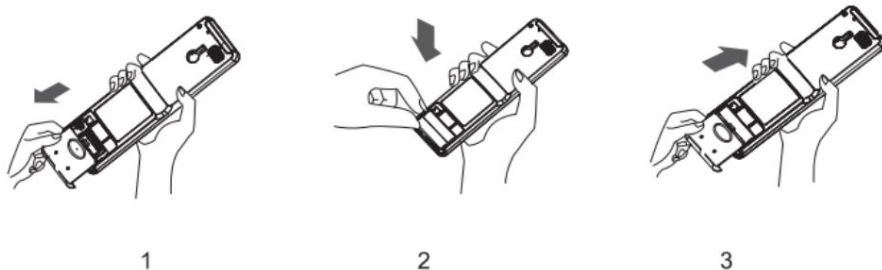

PASTABA:


naudokite 2 LR03 AAA (1,5 volto) baterijas. Nenaudokite įkraunamų baterijų. Kai ekranas tamsėja, senas baterijas pakeiskite naujomis.

Konsolės išsaugojimas ir naudojimo rekomendacijos

Pastaba: Nuotolinio valdymo pulto laikiklis yra papildoma

parinktis Pastaba: Laikiklio forma gali skirtis nuo pavaizduoto paveikslėlyje.

Nuotolinio valdymo pultą galima laikyti naudojant specialų laikiklį, kuris tvirtinamas prie sienos.

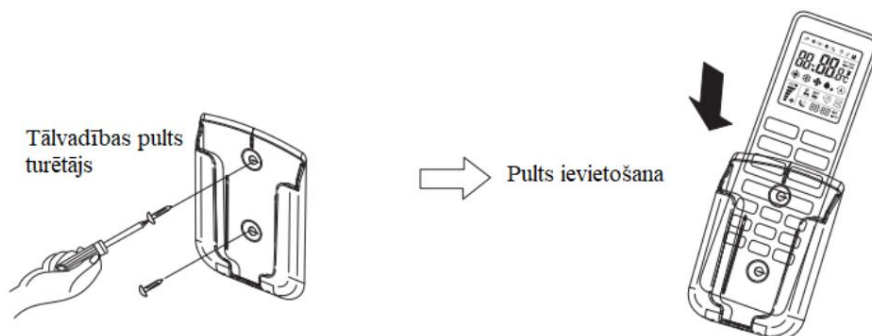


Kaip naudoti?

Norėdami valdyti oro kondicionierių, nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į signalo imtuvą, esantį ant vidinio įrenginio. Didžiausias signalo priėmimo atstumas yra 7 metrai!

Dėmesio! Nuotolinio valdymo pulto signalo kokybė gali pablogėti: - Tiesioginė saulės šviesa ar kiti šviesos ir šilumos šaltiniai.

- LCD televizoriaus ekranas ar kiti įrenginiai, galintys reaguoti į nuotolinio valdymo pulto signalą.

- Kondicionierius neveiks, jei signalą užblokuos užuolaidos, durys ar kiti objektai.

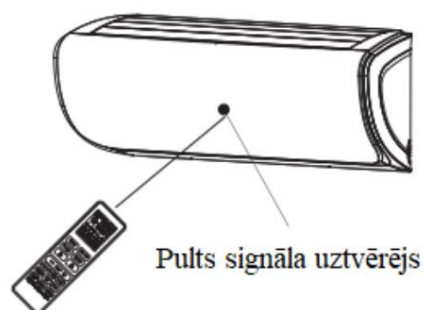


Vartotojo vadovas

Darbo sistema

Režimo pasirinkimas

Iš eilės paspauskite režimo mygtuką.

Rezultatas: Darbo režimas keičiasi tokia tvarka: Vėsinimas Džiovinimas Vėdinimas Šildymas

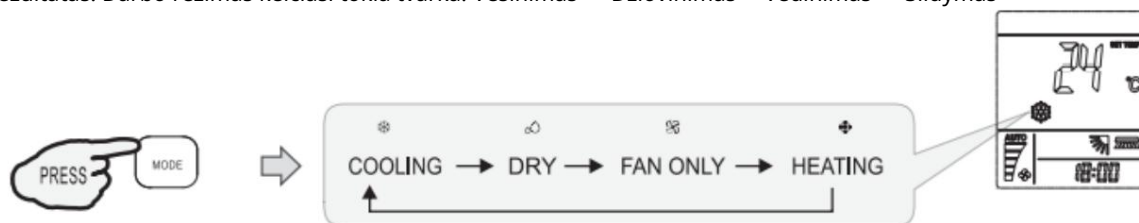

Šildymo režimas neveikia, jei oro kondicionierius turi modifikaciją tik vėsinimui.

FAN režimas

Iš eilės paspauskite mygtuką FAN.

Rezultatas: ventiliatoriaus greitis keičiasi tokia tvarka:



FANONLY (ventiliacijos) režimu veikia visi greičiai, išskyrus AUTO.

DRY režimu ventiliatoriaus greitis automatiškai yra AUTO, mygtukas FAN neveikia.

Temperatūros nustatymas



Paspauskite mygtuką

Rezultatas: nustatyta temperatūra pakyla 1°C.



Paspauskite

mygtuką Rezultatas: nustatyta temperatūra sumažėja 1°C.

Efektyvus temperatūros nustatymo diapazonas	
* ŠILDYMAS/VĖSINIMAS	16...30°C
TIK DŽIOVINIMO	-3...3°C
VENTILIATORIUS	negalima nustatyti

* Dėmesio! Džiovinimo režimu nuotolinio valdymo pultas gali padidinti arba sumažinti temperatūrą 3 °C, jei jums nepatogu.

Įsijungimas

Paspauskite ON/OFF mygtuką.

Rezultatas: užsidega vidinio bloko RUN indikatorius.

Darbo režimai SWING, AI SMART, CLOCK, SUPER, TIMER, QUIET, LOCK, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, 8° HEAT, SLEEP bus išsamiai aprašyti tolesniuose puslapiuose.

* Darbo metu keičiant režimą įrenginys kartais nereaguoja iš karto. Palaukite tris minutes.

* Šildymo proceso metu oro srautas atsiranda ne iš karto. Po 2-5 minučių atsiranda oro srautas. Padidėja vidaus įrenginio šildytuvo temperatūra.


* Prieš iš naujo nustatydami įrenginį, palaukite tris minutes.

Vartotojo vadovas

Oro srauto krypties valdymas

Vertikalus oro srautas (horizontalus oro srautas) automatiškai reguliuojamas tam tikru kampu, atsižvelgiant į darbo režimą, įjungus įrenginį.

Darbo režimas	Oro srauto kryptis
VĖSINIMAS, DŽIOVINIMAS * ŠILDYMAS,	horizontaliai
TIK VENTILIATORIAUS	

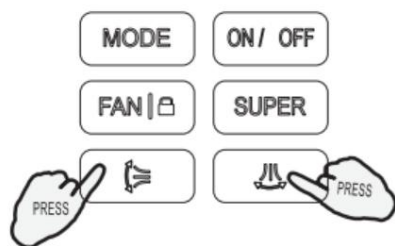

Po plovimo oro srauto kryptį taip pat galima reguliuoti paspaudus nuotolinio valdymo pultelio mygtuką * Šildymo režimas taikomas tik modeliui su šilumos siurbliu.




Vertikalus oro srauto valdymas (naudojant nuotolinio valdymo pultą)

Nuotolinio valdymo pulteliu nustatykite skirtingus srauto kampus arba konkretų kampą, kurio norite.

Paspauskite mygtuką  ir paspauskite dar kartą, kad pakeistumėte oro srauto kampą.

Rezultatas: vertikaliai reguliuojamos žaliuzės pakeis kampą tokia tvarka:

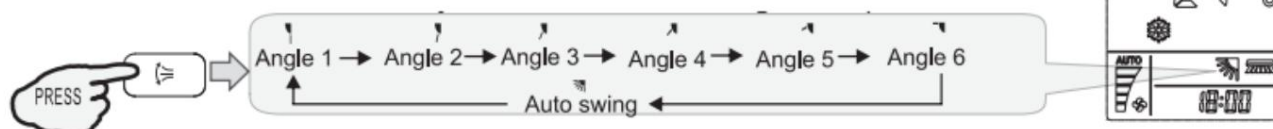

Horizontalus oro srauto valdymas (naudojant nuotolinio valdymo pultą)

Nuotolinio valdymo pulteliu nustatykite skirtingus srauto kampus arba konkretų kampą, kurio norite.


Paspauskite mygtuką  ir paspauskite dar kartą, kad pakeistumėte oro srauto kampą.

Rezultatas: horizontaliai reguliuojamos žaliuzės padarys skirtingą

kampu

šiuo būdu

tvarka:

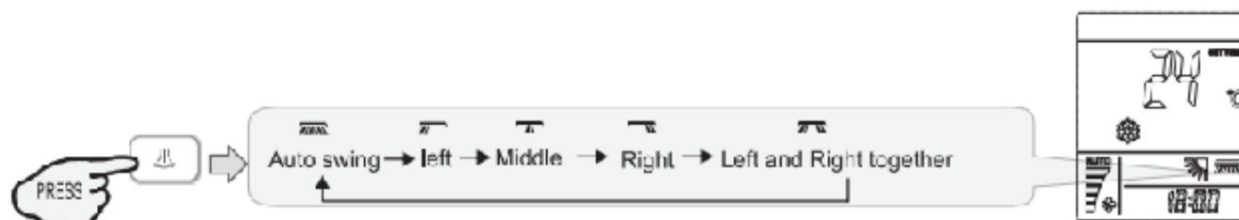

Dėmesio! Jei įrenginys neturi keturių oro srauto funkcijų, horizontalų oro srautą galite reguliuoti patys.

(A) Neverskite vertikaliai reguliuojamų žaliuzių rankomis, gali atsirasti defektas. Tokiu atveju išjunkite įrenginį, atjunkite ir prijunkite maitinimą.

(B) Veikiant COOLING ir DRY režimuose, vertikaliai reguliuojamų žaliuzių geriau nelaikyti nuleistas ilgą laiką, kad išvengtumėte kondensato lašėjimo.


Vartotojo vadovas

AI SMART režimas (dirbtinis intelektas)

Kaip nustatyti AI SMART režimą?

Paspauskite  .
mygtuką Rezultatas: Įsijungia AI SMART režimas.
AI SMART režimu , paspaudus mygtuką „+“ arba
„-“, temperatūros nustatymai pasikeis nuo -3 iki +3.

Pastaba: AI SMART režimas nepasiekiamas SUPER ir ECONOMY režimuose.

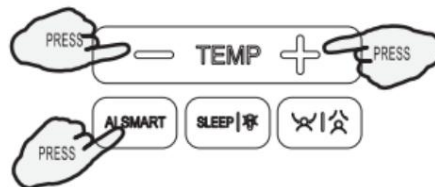

Kaip išjungti AI SMART režimą?


Paspauskite MODE mygtuką.
Rezultatas: AI SMART režimas išjungtas.



Režims AIRFLOW FOLLOW YOU/ AIRFLOW AVOID YOU

Kaip nustatyti režimą AIRFLOW FOLLOW YOU/ AIRFLOW AVOID YOU?

Paspausk mygtuką  .
Rezultatas: darbo režimai keičiasi tokia tvarka:

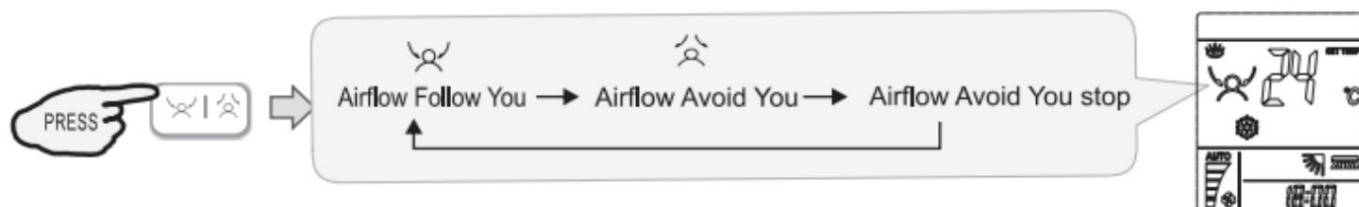

Kaip išjungti režimą AIRFLOW FOLLOW YOU/ AIRFLOW AVOID YOU?

Paspauskite mygtuką AI SMART, POWER arba SWING.
Rezultatas: AIRFLOW FOLLOW YOU/ AIR FLOW AVOID YOU bus išjungtas.

CLEAN režimas

Kaip nustatyti CLEAN režimą?

Paspauskite mygtuką CLEAN.
Rezultatas: įjungus arba išjungus vidinio įrenginio savaiminio išsivalymo režimą, ekranas užsidegs arba išnyks
indikatorius  .

Paspauskite mygtuką CLEAN ir palaikykite 5 sekundes.
Rezultatas: įjungiant arba išjungiant lauko bloko savaiminio išsivalymo režimą ir indikatorius ekrane užsidegs arba išnyks




Vartotojo vadovas

Kaip išjungti CLEAN režimą?

Kai oro kondicionierius įsijungia, įsijungia vidinio arba lauko bloko savaiminio išsivalymo režimas, paspauskite mygtuką ON/OFF, AI SMART arba CLEAN, kad išeitumėte iš CLEAN režimo.

CLEAN režimas automatiškai išsijungia po 30 min.

Rodikliai  arba dingsta iš ekrano, kai baigiasi vidinio arba lauko bloko savaiminio išsivalymo režimo ciklas.

PASTABA:

CLEAN režimo mygtukas neveikia SLEEP ir TIME ON režimuose.

Vidaus ir lauko bloko savaiminio išsivalymo ciklas negali būti paleistas vienu metu.


ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO, AI SMART ir CLEAN mygtukai gali būti naudojami budėjimo režimu, o kai įjungiamas vidinio arba lauko bloko savaiminio išsivalymo režimas, kiti mygtukai neaktyvinami.

Poga LAIKRODIS

Kaip sureguliuoti esamą laiką?

1. Paspauskite TIMER/CLOCK mygtuką ir palaikykite 5 sekundes.


Rezultatas: laikas mirksi ekrane.

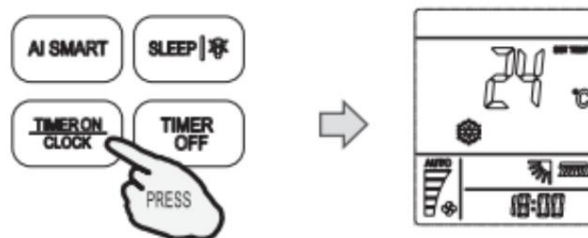

2. Paspauskite „+“ arba „-“ mygtuką .


Rezultatas: Pailgina arba sumažina nustatytą laiką 1 minute. Nuspaudus mygtuką pusantros sekundės, nustatytas laikas padidinamas arba sumažinamas 10 minučių.

Laikydami nuspaudę mygtuką ilgiau nei pusantros sekundės, nustatytas laikas padidinamas arba sumažinamas 1 valanda.

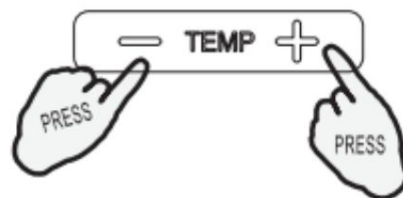

3. Po 10 sekundžių dar kartą paspauskite TIMER/CLOCK mygtuką, kai nustatytas laikas.

Rezultatas: nustatytas dabartinis laikas.

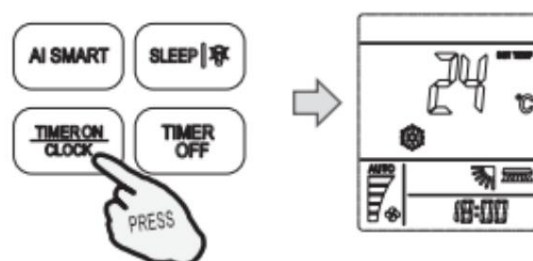

Režimas SUPER

SUPER režimas naudojamas greitam vėsinimui arba šildymui paleisti arba sustabdyti, kai oro kondicionierius įjungtas.

SUPER režimą galima nustatyti, kai įrenginys veikia arba budėjimo režimu.


SUPER režimu galite nustatyti temperatūrą, oro srauto kryptį arba laikmatį.

Vartotojo vadovas

Kaip nustatyti SUPER režimą?


Vėsinimo, vėdinimo ar sausinimo režimu paspauskite mygtuką SUPER.

Rezultatas: esant dideliame ventiliatoriaus greičiui, temperatūra automatiškai nustatoma iki 16°C.

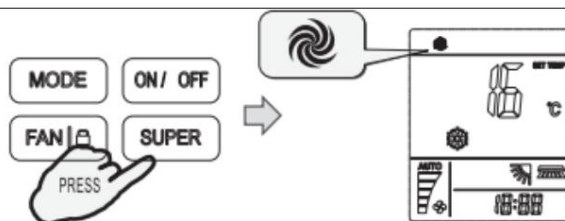

Šildymo režimu paspauskite mygtuką SUPER.


Rezultatas: esant dideliame ventiliatoriaus greičiui, temperatūra automatiškai nustatoma iki 30°C.

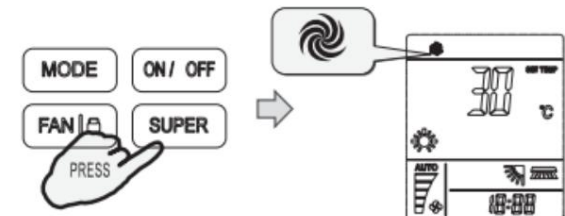

Kaip atšaukti SUPER režimą?

Paspauskite mygtuką SUPER, MODE, FAN, ON/OFF arba SLEEP.

Rezultatas: ekrane atkuriami pirminiai nustatymai. Įrenginys išeina iš SUPER režimo.

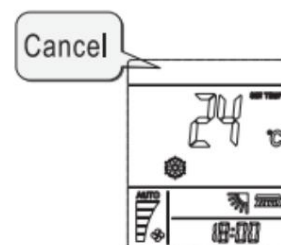

Dėmesio!

SUPER režimu SMART mygtukas neveikia.

ECONOMY mygtukas neveikia SUPER režimu.

Įrenginys toliau veikia SUPER režimu apie 15 minučių, kol paspaudžiamas vienas iš minėtų mygtukų.


Režimo laikmatis

TIMER ON režimas skirtas komforto temperatūrai nustatyti tam tikram laikui, pavyzdžiui, kai grįšite namo. Arba nakties metu nustatykite LAIKMATĮ OFF.

Kaip įjungti LAIKMATĮ?

1. Paspauskite TIMER ON mygtuką.


Rezultatas: Ekrane mirksi ON 12:00

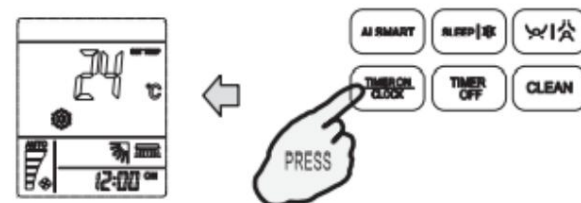

2. Paspauskite mygtuką +

arba - Rezultatas: padidina arba sumažina nustatytą laiką 1 minute.

Nuspaudus mygtuką pusantros sekundės, nustatytas laikas padidinamas arba sumažinamas 10 minučių. Laikydami nuspaudę mygtuką ilgiau nei pusantros sekundės, nustatytas laikas padidinamas arba sumažinamas 1 valanda.

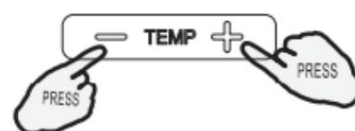


Vartotojo vadovas

3. Jei norimas laikas rodomas ekrane, paspauskite TIMER ON mygtuką, kad jį patvirtintumėte.

Rezultatas: ON nebemirksi. Užsidega vidinio bloko indikatorius TIMER.

(Funkcija neveikia naudojant Multi Split

(skirta kelių blokų sistemai)

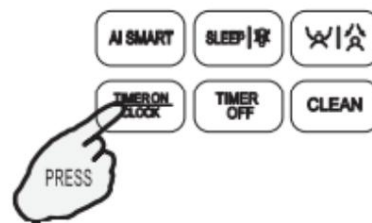


4. Po 5 sekundžių laikmatis ekrane pasikeičia į laikrodį.

Kaip atšaukti TIMER ON?

Dar kartą paspauskite TIMER/CLOCK mygtuką.

Rezultatas: indikatorius užgęsta, laikmačio įjungimo režimas atšauktas.

Dėmesio! pakartodami aukščiau aprašytą seką su TIMER OFF režimu, galite nustatyti, kad įrenginys išsijungtų nustatytu laiku.

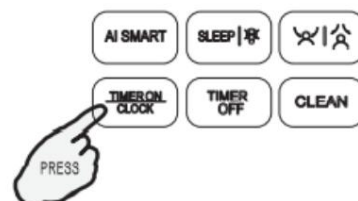

TYLUS režimas

Šiuo režimu oro kondicionierius veikia su mažesniu triukšmu dėl žemo kompresoriaus dažnio ir mažo ventiliatoriaus greičio. Šis režimas skirtas tik modeliui su išradėju.

Vėsinimo arba šildymo režimu paspauskite mygtuką



ir palaikykite 5 sekundes, kad įjungtumėte režimą

TYLUS. Ekrane užsidegs režimo indikatorius.



Dėmesio! Paspauskite MODE, FAN SPEED, AI mygtuką SMART, SUPER, ON/OFF, kad atšauktumėte TYLUS režimą.

LOCK režimas

Paspauskite mygtuką



VENTILIATORIAUS/UŽRAKTA.

Laikydami nuspaudę 5

sekundes, pereisite į LOCK režimą. UŽRAKTAS

indikatorius

ekrane užsidegs.




Paspauskite mygtuką

pakartotinai laikydami nuspaudę mygtuką

5 sekundes, užrakinimo režimas bus atšauktas. LOCK indikatorius

išnyks.

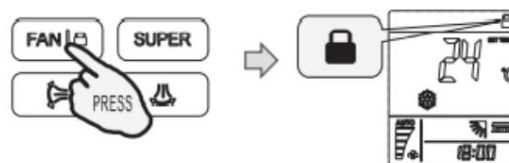

ECONOMY režimas

Šiuo režimu kondicionierius taupo energiją.

Mygtukas ECONOMY neveikia režimais SUPER ir AI SMART.

Norėdami atšaukti ECONOMY režimą, paspauskite ON/OFF, MODE, TEMP+, TEMP-, FAN SPEED, SLEEP arba AI SMART mygtuką.

Vartotojo vadovas

HINANO režimas

Paspauskite mygtuką , Norėdami įjungti arba atšaukti HINANO režimą. Rodiklis  ekrane užsidegs arba išnyks, kai režimas bus atšauktas.

Pastaba: Kai įrenginys išjungiamas, HINANO režimas automatiškai atšaukiamas ir indikatorius išnyks iš ekrano.

Režimas JAUTAS


Galima įjungti nuotolinio valdymo pulte įmontuotą temperatūros jutiklį. Jis matuoja kambario temperatūrą ir siunčia signalą į įrenginį. Įrenginys reguliuoja temperatūrą, kad užtikrintų maksimalų komfortą.

Kaip įjungti IFEEL režimą?



Paspauskite mygtuką I FEEL

Rezultatas: IFEEL funkcija aktyvuota, signalo perdavimas atsispindės ekrane.

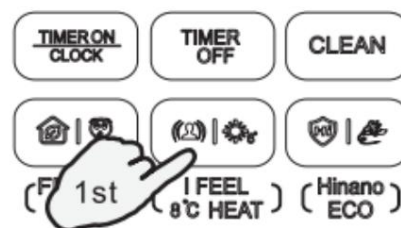


IFEEL režimu visi nustatymai atšaukiami.

Kaip atšaukti IFEEL režimą?



Paspauskite mygtuką 5 sekundes.

Rezultatas: signalo perdavimas nutrūksta, funkcija IFEEL išjungta.

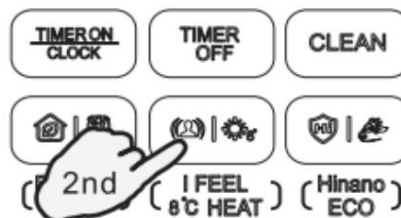

Pritemdymo mygtukas

Kaip nustatyti Dimmer?

Paspauskite  5 sekundes, kad išjungtumėte oro indikatorius. mygtuką Dėmesio! Jei lemputė išjungta, gavus signalą ji įsijungs.



Režimas 8° ŠILDYMAS

8° ŠILDYMO režimu ventiliatoriaus greitis yra AUTO (automatinis).


Kaip nustatyti 8° ŠILDYMO režimą?

Vartotojo vadovas

Paspauskite 8° HEAT mygtuką ir palaikykite 5 sekundes.

Rezultatas: įjungiamas 8° ŠILDYMO režimas, ventiliatoriaus greitis nustatomas automatiškai –

AUTOMATINIS.

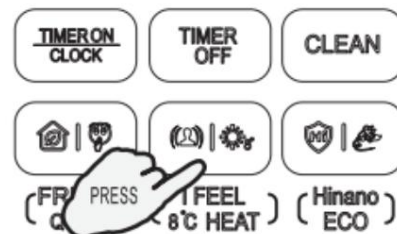

Pastaba:

8° ŠILDYMO režimu pagal numatytuosius nustatymus temperatūra yra 8°.

8° ŠILDYMO režimą galima įjungti tik tada, kai oro kondicionierius veikia šildymo režimu.

Paspauskite bet kurį mygtuką, kad atšauktumėte 8° ŠILDYMO režimą, išskyrus mygtukus JAUTIMAS, LAIKMATIS ĮJUNGTA, LAIKMATIS IŠJUNGTA, SUKURTI, Oro srauto sekimas/Vengti jūsy. Režimo indikatorius išnyks iš ekrano, o 8° ŠILDYMO režimas bus atšauktas.

Miegojimo režimas

SLEEP režimas gali būti nustatytas į COOLING, HEATING arba DRYING.

Ši funkcija suteikia patogesnę miego aplinką.


- Prietaisas automatiškai išsijungs po 8 valandų.
- Ventiliatoriaus greitis automatiškai nustatomas į žemą.

Kaip nustatyti SLEEP režimą?

Paspausk mygtuką



Rezultatas: darbo režimas keičiasi tokia tvarka:

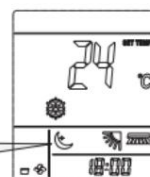

1 miego režimas:

- Nustatyta temperatūra padidės, kai įrenginys nepertraukiamai veiks 2 valandas vėsinimo režimu ne daugiau kaip 2°C, tuomet prietaisas palaikys stabilią temperatūrą.
- Kai prietaisas nepertraukiamai veikia 2 valandas šildymo režimu, nustatyta temperatūra sumažės ne daugiau kaip 2°C, tuomet prietaisas palaikys stabilią temperatūrą.

2 miego režimas:

- Prietaisui nepertraukiamai veikiant 2 valandas vėsinimo režimu, nustatyta temperatūra padidės 2°C, po 6 valandų sumažės 1°C, po 7 valandų sumažės 1°C.
- Prietaisui nepertraukiamai veikiant 2 valandas šildymo režimu, nustatyta temperatūra sumažės 2°C, po 6 valandų padidės 1°C, po 7 valandų padidės 1°C.

3 miego režimas:

Vartotojo vadovas

- Prietaisui nepertraukiamai veikiant vėsinimo režimu 1 valandą nustatyta temperatūra padidės 1°C, po 2 valandų padidės 2°C, po 6 valandų sumažės 1°C, po 7 val. sumažės 1°C.
- Prietaisui nepertraukiamai veikiant šildymo režimu 1 valandą nustatyta temperatūra sumažės 2°C, po 2 valandų sumažės 2°C, po 6 valandų padidės 2°C, po 7 val. pakils 1°C.

4 miego režimas:

- Išlaikoma nustatyta temperatūra.

Dėmesio! Norėdami atšaukti SLEEP režimą, paspauskite SUPER, AI SMART, MODE, ON/OFF arba FAN SPEED mygtuką.

Dėmesio! Keturis kartus paspausdami miego režimą arba pasirinkdami SUPER, SMART arba FAN režimą SPEED, šio bloko Sleep funkcija gali būti pažymėta be keturių miego kreivių.

Dėmesio! Šildymo režimas neveikia, jei oro kondicionieriaus modelis skirtas tik vėsinimui.

FRESH režimas

Kaip nustatyti FRESH režimą?

Paspauskite FRESH mygtuką .

Rezultatas: įjungtas FRESH režimas, ekrane užsidegs indikatorius.

Pastaba: perjungus įrenginį į AI SMART režimą arba paspaudus mygtuką AI SMART, taip pat įjungiamas FRESH režimas.



Kaip atšaukti FRESH režimą?

Paspauskite MODE, ON/OFF arba FRESH/QUIET mygtuką.

Rezultatas: FRESH režimas atšauktas.

Hisense

VARTOTOJO VADOVAS



NAMŲ ŪKINĖS SKELIMO SISTEMA

EXPERT EU DC INVERTER

CE EAC

Turinys

Prietaiso paskirtis	2
Saugos taisyklės.....	
3 Prietaiso ir jo komponentų schema.....	4
Vidinio bloko ekrano aprašymas.....	5
Įranga	5
Nuotolinio valdymo pulto aprašymas.....	
Įrenginio valdymas naudojant nuotolinio valdymo pultą	8
Priežiūra ir priežiūra	13
Problemų sprendimas	14
Naudojimo sąlygos.....	15
Sertifikavimas.....	15
Techninės specifikacijos	
.16 Transportavimas ir sandėliavimas.....	17
Šalinimas.. ..	17

Šiame vadove esanti informacija galioja išleidimo metu. Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminių technines charakteristikas, siekdamas pagerinti kokybę, nepranešęs pirkėjams. Tekstinėse ir skaitmeninėse instrukcijose gali būti spausdinimo klaidų.

Prietaiso paskirtis

Buitinis kondicionierius (split sistema) Hisense serija Suprojektuotas EXPERT EU DC inverteris, susidedantis iš vidinio ir lauko bloko (padalytos sistemos).

palaikyti reikiamą oro temperatūrą. Oro kondicionierius vėsina, šildo, sausina ir valo patalpų orą.

Saugumo reguliavimas

- Prieš pradėdami eksploatuoti, turite atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją ir griežtai laikytis visų joje pateiktų nurodymų.
 - Maitinimo kabelio ilginti neleidžiama, nes tai gali sukelti perkaitimą ir gaisrą.
 - Jei oro kondicionieriaus nenaudojate ilgą laiką, atjunkite maitinimo laidą.
 - Būtina užtikrinti laisvą erdvę vidaus ir lauko blokų oro paėmimo ir oro paskirstymo vietose. Užblokavus oro įleidimo arba oro išleidimo angas, galite nukristi.
- oro kondicionieriaus veikimą, dėl kurio jis perkaista ir sugenda.
- Prieš atliekant techninę priežiūrą būtina išjungti oro kondicionieriaus maitinimą.
 - Oro kondicionieriaus remontą gali atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai iš įgalioto aptarnavimo centro.

Šiame vadove naudojami susitarimai



Nedaryk to



Būkite atsargūs šioje situacijoje



Reikalingas įžeminimas



Įspėjimas! Netinkamas naudojimas gali sukelti rimtą žalą, pvz., mirtį arba susižalojimą.

Svarbu!






Gamintojas ir gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už galimą žalą, kurią šis prietaisas tiesiogiai ar netiesiogiai sukelia žmonėms, gyvūnams ar turtui, jei tai įvyksta dėl reikalavimų nesilaikymo.

taisyklės ir eksploatavimo sąlygos, įrenginio montavimas, tyčiniai ar neatsargūs vartotojo ir/ar trečiųjų asmenų veiksmai, taip pat situacijų, sukeltų gamtos ir/ar žmogaus sukeltų force majeure įvykių, atvejais.

Saugumo reguliavimas




Oro kondicionieriaus montavimą turėtų atlikti tik kvalifikuotas technikas

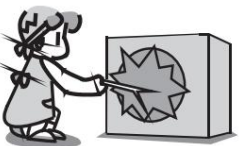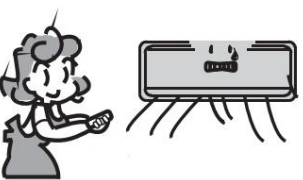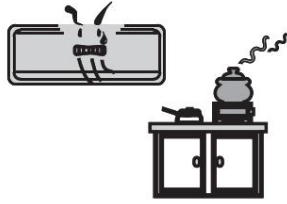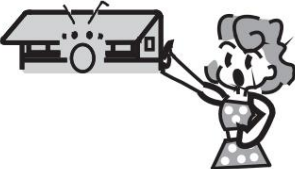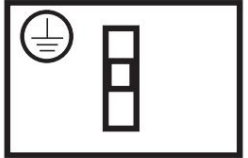 Maitinimo parametrai turi griežtai atitikti maitinimo parametrus, nurodytus šio vadovo skyriuje Specifikacijos.	  Neleiskite nešvarumams patekti į kištuką ar lizdą. Saugiai prijunkite maitinimo laidą, kad išvengtumėte elektros smūgio.	  Neleidžiama išjungti įrenginio maitinimo naudojant grandinės pertraukiklį arba ištraukti laidą iš lizdo, kai jis įjungtas. Tai gali sukelti gaisrą.
  Nespauskite maitinimo laido kaip tai gali jį sugadinti ir sukelti elektros smūgį.	  Į išorinį įrenginį neleidžiama patekti pašaliniais daiktams.	  Ilgas buvimas šaltame ore kenkia jūsų sveikatai. Sureguliuokite oro tiekimą taip, kad jis nebūtų nuolat veikiamas.
  Jei įrenginio veikimo metu įvyksta klaida, išjunkite įrenginį naudodami valdymo skydelį.	  Oro kondicionieriaus remontą turėtų atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai iš įgalioto aptarnavimo centro.	  Prie įrenginio negalima dėti purkštuvų ar degių mišinių.
  Nespauskite valdymo mygtukų šlapiomis rankomis.	  Ant išorinio įrenginio neleidžiama dėti pašalinių daiktų.	  Oro kondicionierius turi būti įžemintas.

Prietaiso ir jo komponentų schema


Vidinis blokas

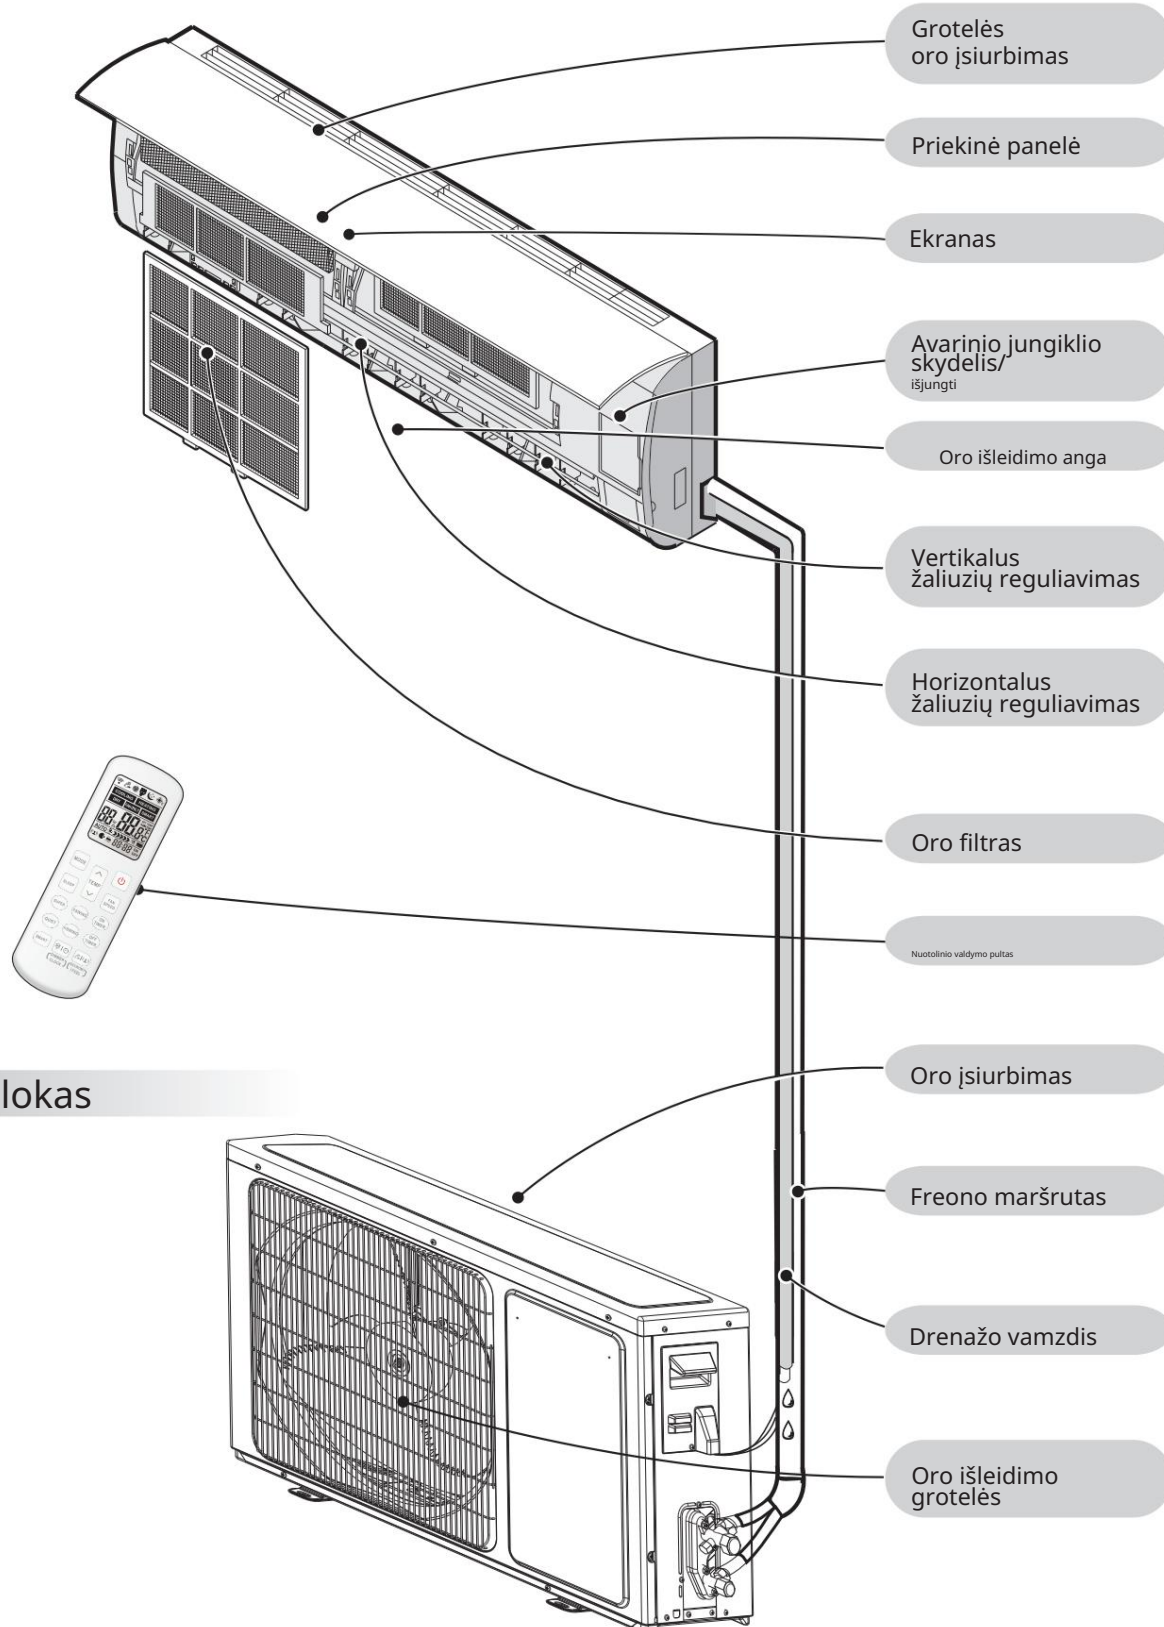

Pastaba: įrenginio vaizdas diagramose gali skirtis nuo tikrojo.

Vidaus įrenginio ekrano aprašymas

- 1 Temperatūros rodymas
- 2 Įjungimo/išjungimo indikatorius
- 3 Laikmačio veikimo indikatorius
- 4 Naktinio režimo indikatorius
- 5 IR signalo imtuvas iš nuotolinio valdymo pulto
- 6 Avarinis įjungimo / išjungimo skydelis be nuotolinio valdymo pulto (įjunkite / išjunkite oro kondicionierių, iš naujo nustatykite nešvaraus filtro indikatorius pakeitę filtrą)

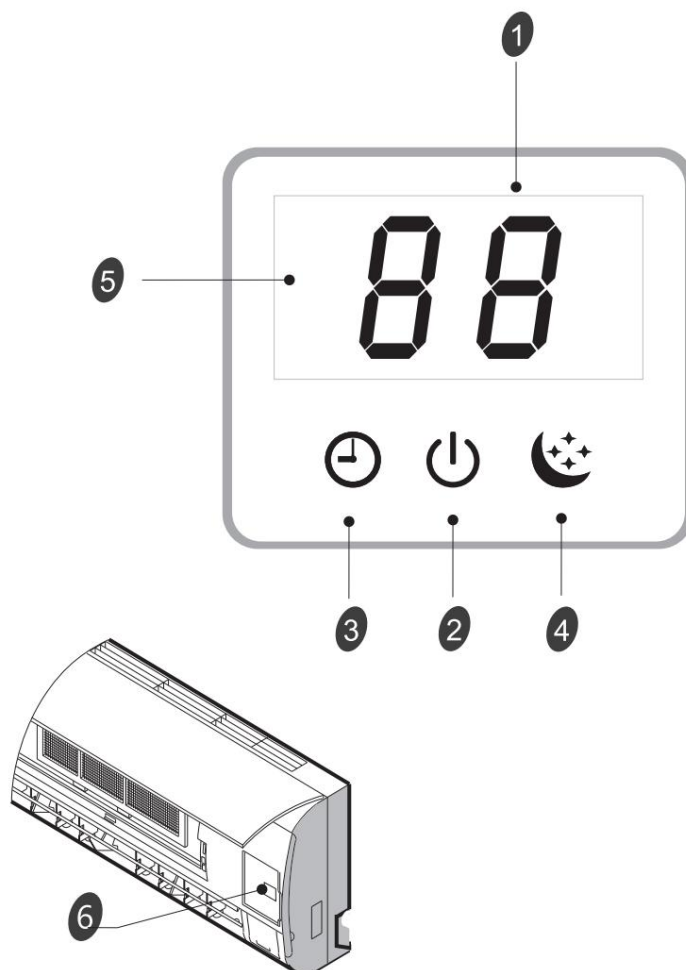

Įranga

- Sieninis laikiklis (vidiniam įrenginiui)

• Nuotolinio valdymo pultas

- Instrukcijos (naudojimo vadovas)

- Garantijos kortelė

Priedai:

- UHD – filtras (ULTRA didelio tankio)
- Fotokatalizinis filtras
- Neigiamas jonų filtras
- Oro jonizatorius

UHD filtras

Naujos kartos didelio grynumo filtras. Iš oro pašalina daugiau nei 90% dulkių ir kitų dalelių patalpose.

Fotokatalizinis filtras

Veiksmingai naikina cheminių junginių molekules, kvapus, taip pat virusus, bakterijas, grybelių sporas ir kitus organinės kilmės teršalus.

Neigiamas jonų filtras

Negatyvių jonų filtras gamina neigiamo krūvio jonus, kurie, be teigiamo poveikio organizmui, aktyviai dalyvauja oro valymo procese.


Jonizatorius

Jonizatorius efektyviai pagerina oro kokybę ir prisotina jį neigiamo krūvio jonais, kurie yra naudingi sveikatai. Jonizatorius automatiškai pradeda veikti, kai split sistema įjungta bet kuriuo iš keturių režimų (vėsinimo, šildymo, sausinimo, vėdinimo) ir nustoja veikti, kai split sistema yra išjungta.

Nuotolinio valdymo pulto aprašymas

Nuotolinio valdymo pultas perduoda signalus į padalintą sistemą.

- 1 REŽIMO MYGTUKAS**
Paspauskite šį mygtuką norėdami pasirinkti darbo režimą.
- 2 MYGTUKAS TEMP**
Naudojamas temperatūrai reguliuoti, taip pat laikmاتيui ir laikui nustatyti
- 3 MIEGO MYGTUKAS**
Naudojamas režimui įjungti/išjungti
Miegoti
- 4 ĮJUNGIMO MYGTUKAS**
Kai paspausite mygtuką, įrenginys įsijungs, jei tiekiamas maitinimas, arba sustos, jei jis veikė.
- 5 VENTILIATORIŲ GREITIO MYGTUKAS**
Naudojamas ventiliatoriaus sukimosi greičiui pasirinkti tokia tvarka:
Aukštesnis-aukštas-vidutinis-žemas-žemesnis.
- 6 SUPER MYGTUKAS**
Naudojamas greito vėsinimo / šildymo režimui įjungti / išjungti.
(Greitas aušinimas: didelis ventiliatoriaus greitis 16°. Greitas šildymas: Šildymo greitis "auto", 30°).
- 7 MYGTUKAS   SŪPYBĖS**
Naudojamas įjungti/išjungti horizontalių žaliuzių siūbavimą ir pasirinkti norimą lygį santuoka
- 8 LAIKMAČIO MYGTUKAS**
Naudojamas įrenginio įjungimo/išjungimo laikui nustatyti naudojant laikmatį
- 9 TYLUS MYGTUKAS**
Naudojamas norint įjungti arba išjungti gana režimą (mažiausias ventiliatoriaus greitis ir žemiausias triukšmo lygis).
- 10 MYGTUKAS   SŪPYBĖS**
Naudojamas tyliajam režimui įjungti / išjungti
- IŠJUNGIMO LAIKMAČIO MYGTUKAS**
Naudojamas įrenginio įjungimo/išjungimo laikui nustatyti naudojant laikmatį
- 12 SMART MYGTUKAS**
(negalima kelių padalijimo sistemoms)
Naudojamas įjungti/išjungti neaiškios logikos režimas.
- 13 PRITEIKIMO MYGTUKAS**
Paspaudus įjungiamas vidaus įrenginio ekranas. Paspauskite bet kurį mygtuką, kad jį įjungtumėte.

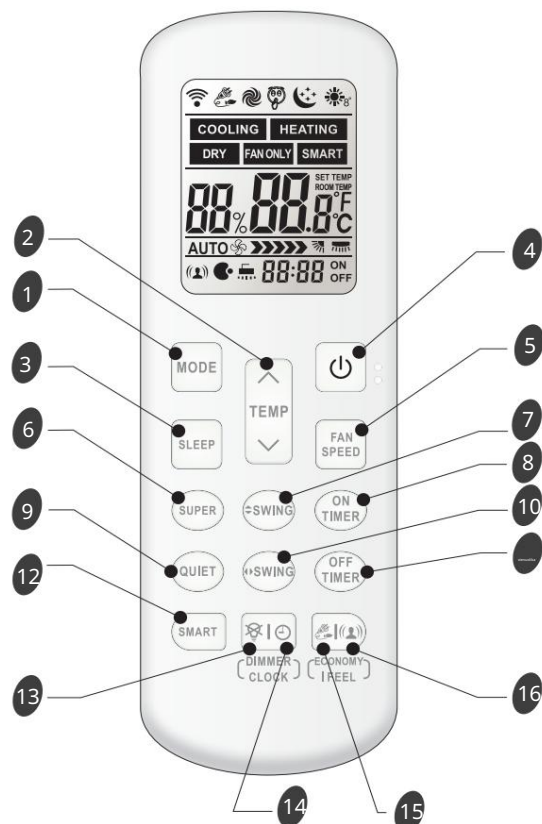

- 14 LAIKRODŽIO MYGTUKAS**
Naudojamas esamam laikui nustatyti.
- 15 EKONOMIKOS MYGTUKAS**
Naudojamas režimui įjungti/išjungti Ekonomika
- 16 JAUTIMO MYGTUKAS**
Naudojamas IFEEL režimui įjungti.
Norėdami įjungti / išjungti IFEEL režimą, palaikykite IFEEL mygtuką 5 sekundes. Įjungus IFEEL režimą, temperatūros valdymas atliekamas atsižvelgiant į nuotolinio valdymo pulte esantį temperatūros jutiklį.

2+

8°C HEAT (neprivaloma)

Naudojamas 8°C ŠILDYMO režimui įjungti/išjungti.

Nuotolinio valdymo pulto aprašymas


Ekranas indikacija

COOLING	Aušinimas	DRY	Drenažas	FAN ONLY	Vėdinimas	HEATING	Šildymas	SMART	Rodiklis SMART
Automatinis 	 Greitis Automatinis		 Greitis Aukščiau		 Greitis Aukštas		 Greitis Vidutinis		 Greitis Žemas
	 Greitis Žemesnis		Tylus indikatorius (minimalus)		Rodiklis Ekonomika		Super indikatorius (maksimalus)		Rodiklis Sieep
	AŠ JAUČIU		ventiliatoriaus greitis)		Ekrano laikmatis		ventiliatoriaus greitis)		Rodiklis 8°C karštis
			Ekranas instaliacijos temperatūros		Laiko rodymas				

Nuotolinio valdymo pultas

Kaip įdėti baterijas


1. Nuimkite skyriaus dangtelį rodyklės kryptimi.
2. Įdėkite naujas baterijas, laikydamiesi teisingo poliškumo.
3. Uždarykite akumuliatoriaus skyriaus dangtelį.

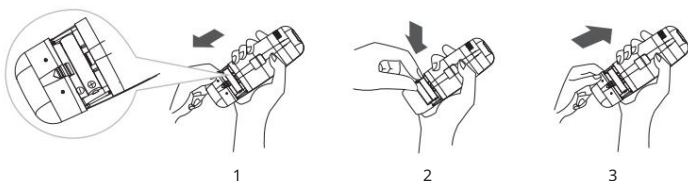

Naudokite 2 LR03 AAA (1,5 V) baterijas. Nenaudokite baterijos. Kai ekranas pradeda mirksėti, pakeiskite baterijas.

Nuotolinio valdymo pulto laikymas ir patarimai, kaip juo naudotis

Norėdami valdyti oro kondicionierį nuotolinio valdymo pulteliu, nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į oro kondicionierį. Nuotolinio valdymo pultelis valdys oro kondicionierį iš iki 7m atstumo, nesant kliūčių.

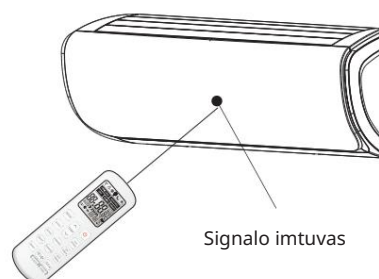


Nuotolinio valdymo pulto laikymas ir naudojimo patarimai

Nuotolinio valdymo pultą galima pritvirtinti prie sienos naudojant laikiklį.

Nuotolinio valdymo pulto laikiklis yra neprivaloma dalis.

Tvirtinimas
laikiklis

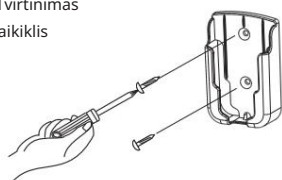

Montavimas
nuotolinio valdymo pultas



Vartotojo vadovas

Režimo pasirinkimas

Kiekvieną kartą paspaudus MODE mygtuką, režimas keičiasi tokia tvarka:



Šildymo režimas nepasiekiamas tik šaltiems modeliams

Sukimosi greitis

Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką FAN, sukimosi greitis keičiasi tokia tvarka:



„Vėdinimo“ režimu „Auto“ greitis nepasiekiamas.
„Džiovinimo“ režimu ventiliatoriaus greitis nustatytas į „AUTO“, mygtukas „VENTILIATORIAUS GREITIS“ nepasiekiamas.

Temperatūros nustatymas

Spustelėkite  1 kartą, kad padidintumėte temperatūros reikšmę 1°C

Paspauskite 1 kartą, kad sumažintumėte temperatūros reikšmę 1°C

Temperatūros nustatymo diapazonai

* Šildymas, vėsinimas	16°C ~ 30°C
** Nusausinimas	-7-7
Vėdinimas	nepasiekiamas

* Šildymo režimas nepasiekiamas tik šaltiems modeliams.

** „Džiovinimo“ režimu galima sumažinti arba padidinti temperatūrą iki 7°C įdiegti iš nuotolinio valdymo pulto, jei vis tiek jaučiatės nepatogiai.

Vartotojo vadovas

Ištraukimas

Paspauskite mygtuką, kai įrenginys gaus signalą, užsidegs veikimo indikatorius ant vidinio bloko.


Kartais įrenginys neatpažįsta režimo pasikeitimų veikimo metu. Palaukite 3 minutes. „Šildymo“ režimu oro prakaitas iš pradžių nepateikiamas.

Po 2-5 minučių oras bus tiekiamas, kai įšils vidinio įrenginio šilumokaitis.

Prieš vėl įjungdami prietaisą, palaukite 3 minutes.

Oro srauto valdymas

Vertikalus srautas (horizontalus srautas) automatiškai nustatomas į tam tikrą padėtį priklausomai nuo darbo režimo, kai oro kondicionierius įjungtas.

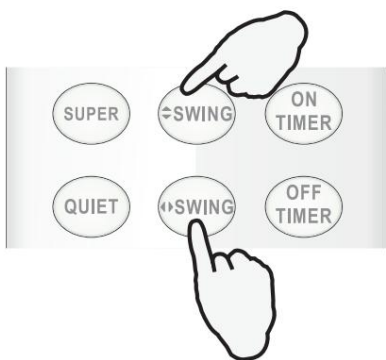

Darbinis režimas	Kryptis
Vėsinimas, sausinimas	Horizontaliai
* Šildymas, vėdinimas	Žemyn

Srauto kryptį taip pat galima keisti paspaudus nuotolinio valdymo pulto klavišus  .

* Šildymo režimas nepasiekiamas tik šaltiems modeliams.

Vertikalus srauto valdymas (nuo nuotolinio valdymo pulto)

Naudodami nuotolinio valdymo pultą galite nustatyti bet kokią žaliuzių padėtį. Paspauskite mygtuką vieną kartą ir vertikalios žaliuzės automatiškai pasisuks aukštyn ir žemyn.

Paspauskite  vėl, kol žaliuzės siūbavo, ką... mygtuką, kad užfiksuotumėte juos tam tikroje padėtyje.

Horizontalus srauto valdymas (nuo nuotolinio valdymo pulto)

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas norint nustatyti savavališką žaliuzių padėtį. Paspauskite mygtuką vieną kartą – horizontalios žaliuzės automatiškai pradės siūbuoti iš dešinės į kairę.

Dar kartą paspauskite  mygtuką, kol žaliuzės sukasi, kad užfiksuotumėte jas tam tikroje padėtyje.

! Jei jūsų oro kondicionierius neturi 4 kryptių oro srauto valdymo, galite patys reguliuoti horizontalų oro srautą (ši funkcija nėra kai kuriuose modeliuose)

! Neverskite žaliuzių rankomis, nes tai gali sugadinti. Jei taip atsitiks, atjunkite įrenginį, atjunkite maitinimo, vėl įjunkite maitinimą.


2) Nerekomenduojama naudoti vertikalios žaliuzių padėties „aušinimo“ ir „džiovinimo“ režimuose - dėl to ant jų gali susidaryti kondensatas.

3) Horizontalioms žaliuzėms geriau neleisti ilgą laiką pakreipti žemyn, veikiant COOL arba DRY režimu, kad nesusidarytų kondensatas.

SMART režimas (negalima kelių padalijimo sistemoms)

Kaip įjungti SMART režimą?

SMART  SMART mygtuką, įrenginys įjungs Paspauskite režimą (neaiškios logikos režimą), nepriklausomai nuo to, ar įrenginys įjungtas, ar ne. Šiuo režimu temperatūra ir ventiliatoriaus greitis reguliuojami automatiškai, priklausomai nuo kambario temperatūros.

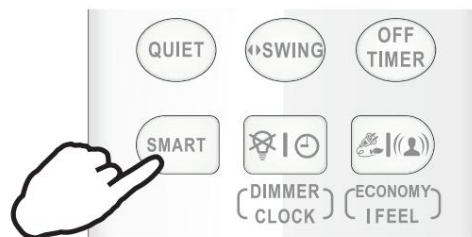

Veikimo parametrai priklauso nuo kambario temperatūros.

Šilumos siurblių modeliai

Vidinė temperatūra	Darbinis režimas	Tikslinė temperatūra
21°C arba žemiau	Šildymas	22°C (72°F)
21°C-23°C	Vėdinimas	
23°C-26°C	Drenažas	Kambario temperatūra per 3 minutes nukris 2°C
Virš 26°C	Aušinimas	26°C

Naudojimo instrukcijos Naudojimo instrukcijos

Tik aušinimo modeliai

Vidinė temperatūra	Darbinis režimas	Tikslinė temperatūra
23°C ar žemesnėje temperatūroje	Vėdinimas	
23°C-26°C	Drenažas	Temperatūra patalpoje per 3 minutes nukris 2°C
Virš 26°C	Aušinimas	26°C

! SUPER režimu SMART mygtukas neaktyvus. ECONOMY mygtukas neaktyvus SMART režimu. Paspauskite MODE mygtuką, kad išjungtumėte SMART režimą.

! SMART režimu temperatūra ir oro srautas valdomi automatiškai. Tačiau modeliams ant/išjungus, galite nustatyti temperatūros reikšmę 2 laipsniais didesnę arba mažesnę nei palaikoma, keitikliams galite nustatyti temperatūros reikšmę 7 laipsniais didesnę arba mažesnę nei palaikoma, jei vis tiek jaučiate diskomfortą.


SMART režimas (negalima kelių padalijimo sistemoms)

Ką galite padaryti SMART režimu?

Jausmas	Mygtukas	Veikimo procedūra
Nepatogus dėl nepakankamo oro srautas.	FAN SPEED	Sukimosi greitis keisis su kiekvienu paspausdami šį mygtuką.
Nepatogu dėl neteisingos oro srauto krypties.	←SWING →SWING	Paspauskite mygtuką, žaliuzės pradės siūbuoti, paspauskite mygtuką dar kartą, kad užfiksuotumėte padėtį.

Kaip išjungti SMART režimą?

Spustelėkite **MODE** mygtuką, SMART režimas bus išjungtas.

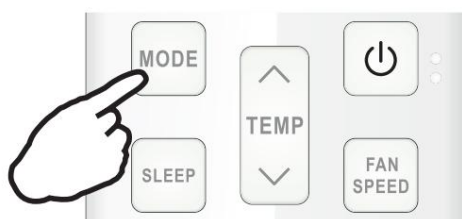


SUPER režimas

SUPER režimas naudojamas norint greitai sušildyti arba atvėsinti kambarį.

SUPER režimą galima įjungti, kai įrenginys veikia arba prijungtas prie elektros tinklo. SUPER režimu galite nustatyti laikmatį arba srauto kryptį.


Kaip įjungti SUPER režimą?

Greitas vėsinimas: paspauskite SUPER mygtuką vėsinimo, džiovinimo arba ventiliavimo režimu. Rezultatas: temperatūra 16°C, didelis ventiliatoriaus greitis.

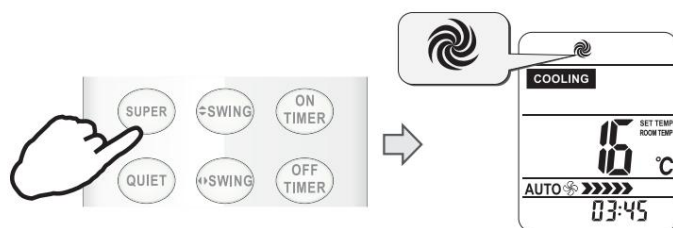

Greitas šildymas:

Paspauskite SUPER mygtuką šildymo režimu. Rezultatas: AUTO ventiliatoriaus greitis, temperatūra 30°C.

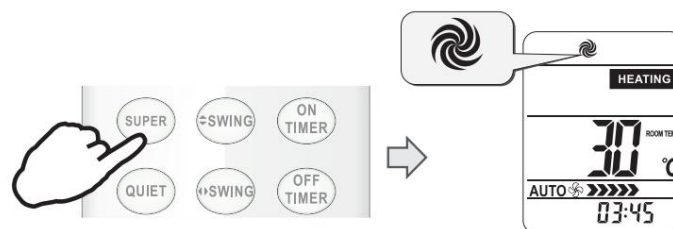

Kaip išjungti SUPER režimą?

Norėdami išjungti SUPER režimą, paspauskite mygtuką SUPER, MODE, FAN SPEED, ON/OFF arba SLEEP.

! SUPER režimu SMART mygtukas nepasiekiamas. ECONOMY mygtukas nepasiekiamas SUPER režimu. Įrenginys veiks SUPER režimu 15 minučių, nebent išjungsitė režimą paspausdami vieną iš sąrašo virš mygtukų.


TYLUS režimas

Režimu GABAI, oro kondicionierius veiks su maksimaliu triukšmo lygiu esant žemam kompresoriaus dažniui ir mažam ventiliatoriaus greičiui. Šis režimas galimas tik keitiklio tipo modeliuose.

Vartotojo vadovas




Norėdami išjungti TYLUS režimą, paspauskite mygtuką MODE, FAN SPEED, SMART, SUPER, ECONOMY arba ON/OFF

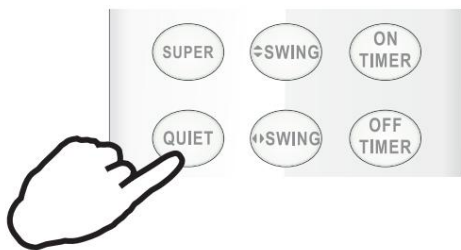


Laikmačio režimas

Patogu nustatyti laikmatį, kuris paruoštų patalpoje mikroklimatą Jūsų atvykimui. Taip pat galite nustatyti laikmatį, kad paruoštumėte kambarį tam momentui, kai pabusite.

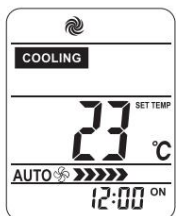

Kaip įjungti laikmatį?

1. Paspauskite TIMER ON mygtuką.
LCD ekrane užsidegs „ON 12:00“.
2. Paspauskite laikmačio arba , pakeisti laiką mygtuką.
Spustelėkite arba norėdami sumažinti arba padidinti reikšmę 1 minute.
Paspauskite arba 1,5 sekundes, kad padidintumėte arba sumažintumėte reikšmę 10 minučių.
Paspauskite arba ilgiau keisti nustatysite 1 valandą.

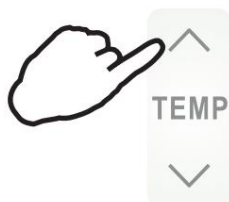

3. Kai ekrane rodomas norimas laikas, paspauskite TIMER ON mygtuką, kad patvirtintumėte.
Pasigirs signalas. „ON“ nustos mirksėti. Vidiniame bloke užsidegs TIMER indikatorius (padalytose sistemose ši funkcija negalima)
4. Nuotolinio valdymo pulte 5 sekundes bus rodomas nustatytas laikmačio laikas, po kurio bus rodomas laikrodis ir dabartinis nustatytas laikas.

Kaip išjungti TIMER ON funkciją?

Dar kartą paspauskite TIMER ON mygtuką, pasigirs pyptelėjimas, signalas ir laikmačio indikatorius išnyks. Laikmačio režimas išsijungs.



Laikmačio funkcija nustatoma taip pat išjungimas (TIMER OFF).

ECONOMY režimas


Įjungus šią funkciją, oro kondicionierius persijungs į mažo energijos suvartojimo režimą.



ECONOMY režimas neaktyvus SUPER ir SMART režimuose.



Paspauskite ON/OFF, MODE, TEMP, TEMP, FAN SPEED, SLEEP, QUIET arba ECONOMY, kad išjungtumėte ECONOMY režimą

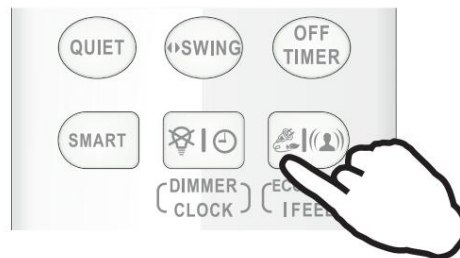

IFEEL režimas

Nuotolinio valdymo pulte yra sumontuotas temperatūros jutiklis. Jutiklis nustato oro temperatūrą šalia valdymo pulto ir perduoda šią reikšmę oro kondicionieriui, kuris pagal gautus duomenis koreguoja savo veikimą taip, kad būtų pasiektas maksimalus vartotojo komfortas.


Kaip įjungti IFEEL režimą?

Paspauskite ir palaikykite mygtuką 5 sekundes. Ekrane bus rodomas atitinkamas režimas vaizdas, IFEEL režimas bus įjungtas.

Pagal numatytuosius nustatymus IFEEL režimas yra išjungtas.

Kaip įjungti IFEEL režimą?

Paspauskite ir palaikykite mygtuką per 5 sekundes. IFEEL režimas išsijungs

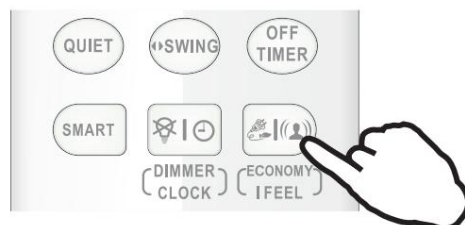


Vartotojo vadovas

Dimmer funkcija

Kaip veikia DIMMER?

Paspauskite DIMMER mygtuką, kad išjungtumėte vidinio įrenginio ekrano apšvietimą.


! Jei ekrano apšvietimas išjungtas, tada bet koks metodas vidinio įrenginio signalas vėl įjungs foninį apšvietimą.

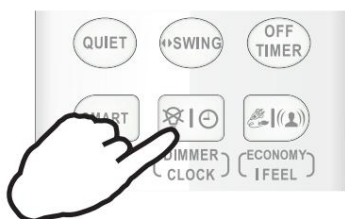


CLOCK funkcija

Kaip nustatyti dabartinį laiką?

1. Paspauskite ir palaikykite laiko mygtuką per 5 sekundes.

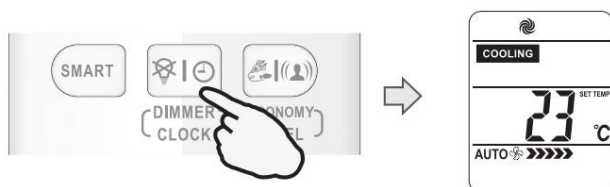

2. Paspauskite arba mygtuką, norėdami sumažinti arba padidinti reikšmę 1 minute. Paspauskite arba 1,5 sekundes, kad padidintumėte arba sumažintumėte reikšmę 10 minučių. Paspauskite arba ilgiau, kad pakeistumėte reikšmę į 1 valandą.

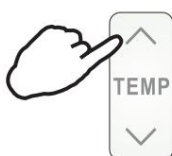

3. Paspauskite ir palaikykite mygtuką 5 sekundes. Dabartinis laikas nustatytas.

Miegojimo rezimas

SLEEP režimas galimas COOL, HEAT arba DRY režimu. Šis režimas sukuria patogias miego sąlygas. Įrenginys automatiškai nustos veikti po 8 darbo valandų. Ventilatoriaus greitis automatiškai nustatomas į LOW.

Kaip įjungti SLEEP režimą?

Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką SLEEP, MIEGAS.


Miegojimo rezimas

Jei prietaisas vėsins 2 valandas, nustatyta temperatūra padidės 2°C. Tada bus fiksuojama temperatūra.

Nustatyta temperatūra sumažės 2°C, jei prietaisas veiks šildymui 2 valandas. Tada temperatūra bus fiksuota.

! Vėsinimo režimu, jei temperatūra yra 26°C arba aukštesnė, nustatyta temperatūra nesikeis.

! Oro kondicionieriams šildymo režimas negalimas „tik šalta“.

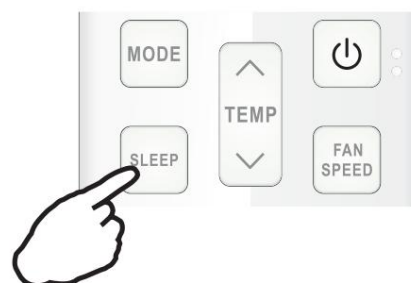

Kaip išjungti SLEEP režimą?

Paspauskite mygtukus SUPER, SMART, MODE, SLEEP, ON/OFF arba FAN SPEED. Ekrane bus rodomas esamas režimas. Oro kondicionierius išjungs SLEEP režimą.

„Parngties šildymas“ režimas 8°C ŠILUMAS


Kaip įjungti budėjimo režimo šildymą 8°C HEAT?

Norėdami įjungti budėjimo režimą 8°C HEAT šildymo režimu, paspauskite ir 2 sekundes palaikykite SWING ir TEMP mygtukus. Įjungus budėjimo režimą 8°C HEAT, ventilatoriaus sukimosi greitis bus automatiškai nustatytas į „AUTO“. Ekrane bus rodomas režimas

Norėdami išeiti iš 8°C HEAT režimo, paspauskite bet kurį mygtuką, išskyrus ĮJUNGIMO LAIKMATĮ, IŠJUNGIMO LAIKMATĮ, CLOCK ir SWING. Režimo indikacija ekrane išeis.

! 8°C HEAT režimu numatytoji temperatūra yra 8°C. 8°C HEAT režimą galima nustatyti tik tada, kai oro kondicionierius veikia šildymo režimu.

Vienu metu paspauskite 2 sekundes.

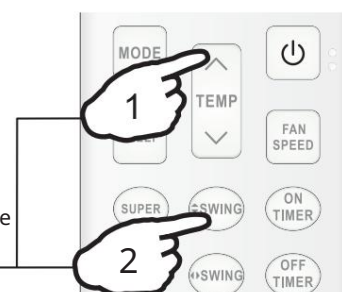


Priežiūra ir priežiūra

Priekinio skydelio valymas

1

Išjunkite įrenginio maitinimą

Prieš išjungdami maitinimą, išjunkite įrenginį naudodami nuotolinio valdymo pultą.

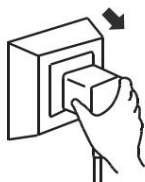

2

Norėdami nuimti skydelį, užfiksuokite jį viršutinėje padėtyje ir traukite link savęs.



3

Nuvalykite skydelį minkšta ir sausa šluoste.

Esant dideliame užteršimui, nuplaukite šiltu vandeniu (iki 40°C)



4


Draudžiama naudoti

tirpikliai, benzinas ir abrazyviniai valikliai prietaiso paviršiams valyti.




5

Niekada netaškykite ir nepilkite vandens tiesiai už bloką

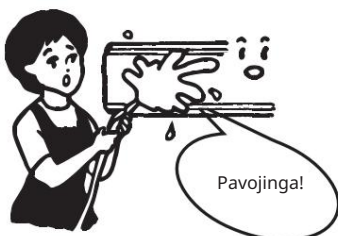


6

Diegti ir uždarykite skydelį



Oro filtro valymas ir keitimas

Oro filtras turi būti valomas kas 100 darbo valandų.

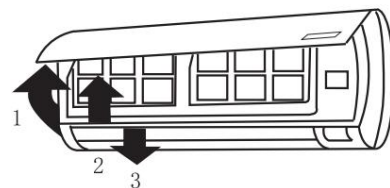

1

Atjunkite prietaisą ir išimkite filtrą

1. Atidarykite priekinį skydelį
2. Švelniai patraukite filtro svirtį
3. Išimkite filtrą

2

Išvalykite filtrą ir įdėkite jį atgal į vidaus įrenginį



Jei reikia, nuplaukite filtrą šiltu vandeniu. Išdžiovinkite filtrą šešėlyje. Iš naujo įdėkite filtrą.

3

Uždarykite priekinį skydelį.



Valykite filtrą kas dvi savaites, kai naudojate prietaisą nešvarioje vietoje.








Montuojant vidinį bloką mažesniu nei 30 cm atstumu nuo lubų, aktyvaus oro kondicionieriaus naudojimo metu būtina valyti vidaus bloką ir jo filtrus bent 2 kartus per savaitę.

Problemų sprendimas

Šie atvejai ne visada yra gedimo požymiai. Pabandykite naudoti

Norėdami išspręsti klaidas, vadovaukitės šiomis rekomendacijomis prieš kreipdamiesi į aptarnavimo centrą

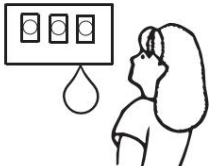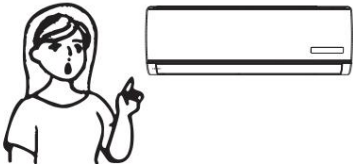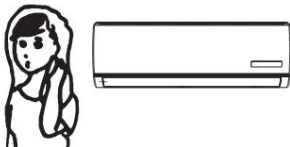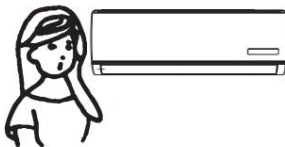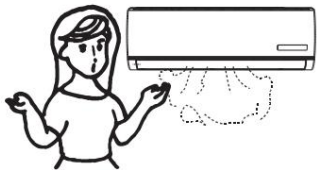Klaida	Galimos klaidų priežastys ir jų sprendimai
Prietaisas neveikia 	• Palaukite 3 minutes ir įjunkite įrenginį. Prietaisą galėjo išjungti saugos įtaisas. • Nuotolinio valdymo pulto baterijos gali būti išsikrovusios. • Patikrinkite maitinimo jungtį
Nėra šilto / šalto oro tiekimo (priklausomai nuo pasirinkto režimo) 	• Patikrinkite filtro užterštumo laipsnį • Patikrinkite, ar skylės neužsikimšusios oro paėmimas ir vidinio oro paskirstymas • Patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pulte tinkamai nustatyta oro temperatūra • Patikrinkite, ar uždaryti langai ir durys
Vėlavimas perjungiant darbo režimą 	• Darbo režimų keitimas veikimo metu gali užtrukti iki 3 minučių
Eksplotacijos metu girdimas bėgančio vandens garsas. 	• Šį garsą gali sukelti šaltnešio judėjimas. Tai normalus veikimas. • Šis garsas taip pat būdingas įrenginiui, veikiančiam lauko bloko atitirpinimo režimu, kai jis veikia šildymo režimu
Girdisi traškesys 	• Šį garsą gali sukelti korpuso temperatūros pokyčiai.
Kondensato atsiradimas rūko pavidalu 	• Leidžiantis gali atsirasti rūkas patalpų oro temperatūra ir aukšta drėgmės
Kompresoriaus indikatorius nuolat dega, bet vidinis ventiliatorius neveikia	• Oro kondicionieriaus darbo režimas buvo pakeistas iš šildymo režimo į vėsinimo režimą. Indikatorius išsijungs per 10 minučių ir grįš į šildymo režimą.
Apsaugos įtaiso suveikimas dėl padidėjusios temperatūros kompresoriaus išleidimo linijoje - 13 klaida	• Nepakankamas šaltnešio kiekis sistemoje arba sugedęs temperatūros jutiklis kompresoriaus išleidimo linijoje. Turite susisiekti su įgaliotuoju aptarnavimo centru.
Dėl perkaitimo suveikė kompresoriaus šiluminė apsauga - 15 klaida	• Nepakankamas šaltnešio pripildymas sistemoje arba kompresoriaus išleidimo linijos temperatūros jutiklio grandinė atvira. Turite susisiekti su įgaliotuoju aptarnavimo centru.

 Jei po visų trikčių šalinimo bandymų problema neišsprendžiama, susisieki su įgaliotuoju savo regiono techninės priežiūros centru arba savo pardavimo atstovu.

naudojimo sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas

Apsaugos įtaisas gali automatiškai išjungti įrenginį, kai jis veikia nurodytoje temperatūroje - žemiau:

ŠILDYMO REŽIMAS	Lauko oro temperatūra virš + 24oC
	Lauko temperatūra žemiau -15oC
	Kambario temperatūra virš + 27oC
VĖSIMO REŽIMAS	Lauko oro temperatūra virš +43oC
	Kambario temperatūra žemiau + 18oC
DŽIOVINIMO REŽIMAS	Kambario temperatūra žemiau + 18oC



Kai oro kondicionierius ilgą laiką veikia VĖSIMO arba DŽIOVINIMO režimu, kai oro drėgnumas viršija 80%, oro išleidimo angoje gali susidaryti kondensatas (rūko pavidalu).

Apsauginio įtaiso savybės

- 1 Galite atnaujinti oro kondicionieriaus veikimą, kai jis sustojo dėl apsauginio įtaiso aktyvavimo po 3 minučių.
- 2 • Prijungus prie oro kondicionieriaus maitinimo šaltinio pradeda veikti ne anksčiau kaip po 20 sekundžių.
- 3 Jei atjungtas dėl apsauginio įtaiso suveikimo, paspauskite ON/OFF mygtuką, kad jį įjungtumėte.
- 3 Kai oro kondicionierius atjungiamas nuo apsauginio įtaiso, visi laikmačio nustatymai nustatomi iš naujo.

Veikimo šildymo režimu ypatybės

Ijungus ŠILDYMO režimą, kondicionierius pradeda tiekti šiltą orą ne anksčiau kaip po 2-5 minučių.

Veikiant ŠILDYMO režimu, periodiškai įjungiamas lauko bloko atitirpinimo režimas. Procesas trunka nuo 2 iki 5 minučių. Atšildymo metu vidaus įrenginio ventiliatoriai nustoja veikti.

Sertifikavimas

Produktas yra sertifikuotas Muitų sąjungos teritorijoje sertifikavimo įstaigos: "ROSTEST-Moscow" CJSC

"Regioninė sertifikavimo ir testavimo įstaiga"

Adresas: 119049, Maskva, g. Zhitnaya, 14, 1 pastatas.

Tikrasis adresas: 117418, Maskva, Nakhimovsky prospekt, 31.

Telefonas: 8 (499) 129-23-11; faksas 8 (495) 668-28-93

Sertifikatas reguliariai atnaujinamas.

Gaminys atitinka reikalavimus: TR CU

004/2011 „Dėl žemos įtampos įrenginių saugos“, TR CU 020/2011

„Techninės įrangos elektromagnetinis suderinamumas“

Sertifikato Nr.:

Galiojimas:

(Jei dėžutėje nėra naujojo sertifikato kopijos, paprašykite pardavėjo kopijos)

Sertifikatą išdavė: SIA

„GREEN TRACE“ LV-1004, Biekensalas iela, 21, Ryga, Latvija.

SIA "GREEN TRACE" LV-1004, Latvija, Ryga, g. Biekensalas, 21 m.

Gamintojas: SIA

„GREEN TRACE“ LV-1004, Biekensalas iela, 21, Ryga, Latvija.

SIA "GREEN TRACE" LV-1004, Latvija, Ryga, g. Biekensalas, 21 m.

Gamintojas: Hisense (Guangdong)

oro kondicionierius Ltd. Nr. 8 Hisense kelias,

Tangxia miestas, Pengjiang rajonas, Jiangmen miestas, Guangdongo provincija, Kinija.

Hysens (Guangdong) oro kondicionierius Co.,Ltd.

Nr.8 Heisens Road, Tangxia miestas, Pengjiang rajonas, Jiangmen miestas, Guangdong provincija, Kinija.

Pagaminta prižiūrint: Hisense

International CO., Ltd 17 Donghai Xi Road Qingdao, Kinija 266071

Pagaminta Kinijoje

Pareiškėjas:

ribotos atsakomybės bendrovė „I.R.M.C.“

RF, 119049, Maskva, Leninsky prospekt, 6, 14 biuras. Tel./faksas: +7 (495) 258-74-85